
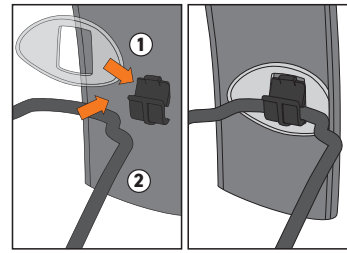



**Teile**

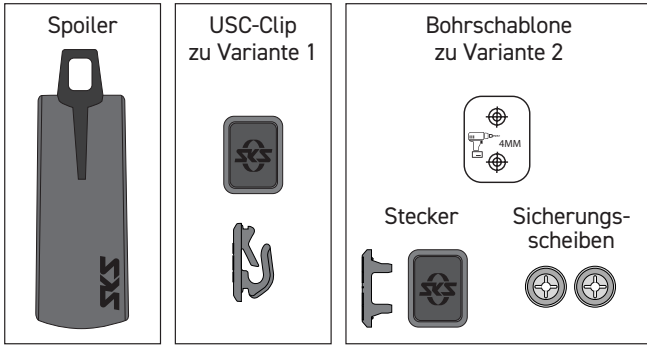


3. Falls vorhanden: Dämpfungsgummi wieder verbauen und Strebe einklippsen, neuen USC-Clip verwenden

**Variante 2**  
Loch selbst bohren

1. Spoiler aufschieben
2. Bohrschablone ausschneiden und auflegen



**1. Vorbereitungen:** Rad ausbauen (vorne oder hinten)

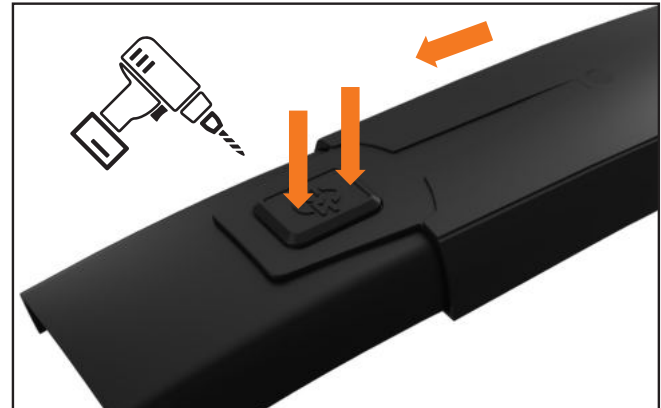

- TIPP:** Klebeband zum fixieren verwenden
3. An den vorgezeichneten Positionen bohren, 4mm
  4. Einzelteile zusammenstecken

**Optional**


**Check**



**Variante 1**

vorhandenes Loch auf 37-39mm

1. Strebe demontieren, Clip entnehmen

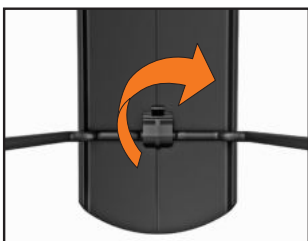

2. Spoiler aufschieben und USC-Clip durchstecken



**ACHTUNG!** Richtiger Einbau Sicherungsscheiben



**TIPP:** geeignetes Werkzeug verwenden